



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФЕНОВ



Спайка швов (только HG651C)




Пайка (только HG651C)



Монтаж пластиковых труб



Пайка медных труб (только HG651C, HG551V)

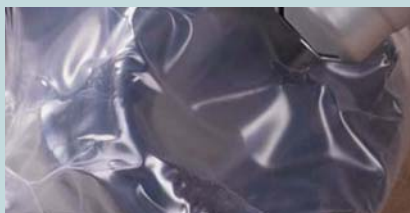

Усадка упаковки



Монтаж термоусадочных трубок (только HG651C)



Приклеивание кромок (только HG651C)



Ослабление затяжки винтов



Удаление краски



Удаление наклеек и пленок



	Артикул	HG5012	HG5012K	HG551V	HG551VK	HG651C	HG651CK
	Чемодан		●		●	●	●
1	Сопло широкое с широкой щелью	P-71417	●	●	●	●	●
2	Сопло широкое с узкой щелью	P-71423	●	●	●	●	●
3	Сопло круглое Ø 20 мм	P-71439		●	●	●	●
4	Сопло с отражателем	P-71445	●	●	●	●	●
5	Паяльное сопло	P-71451			●	●	●
6	Сопло для быстрой пайки	P-71473			●	●	●
7	Узкое паяльное сопло	P-71489			●	●	●
8	Паяльное сопло с отражателем	P-71495			●	●	●
9	Прижимной ролик	P-71504	●	●	●	●	●
10	Скребок	P-71548	●	●	●	●	●
11	Набор скребков	P-71554	●	●	●	●	●
12	Набор сварочной проволоки	PP: P-71510 HDPE: P-71526 ABS: P-71532				●	●